

DIGIPLEX EVO

Guide de référence de l'utilisateur

VOYANT CA

ALLUME= alimentation en c.a.
présente

ÉTEINT = panne d'alimentation

VOYANT STATUS

Lorsque vert :

ALLUMÉ= zones fermées

ÉTEINT = zones ouvertes


clignote = délai de sortie

Lorsque rouge :

ALLUMÉ= secteurs armés

ÉTEINT = secteurs désarmés

clignote= alarme

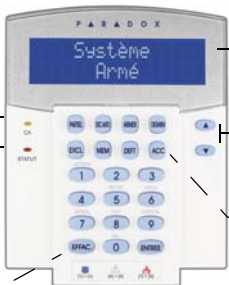

L'écran à ACL guide l'utilisateur à l'aide de messages détaillés.

Utiliser les flèches de défilement pour faire défiler le menu ou les options.

Appuyer sur la touche de fonction directe correspondante pendant 2 secondes pour accomplir une action sans entrer le code d'accès.

clavier à ACL

[EFFAC.] = efface l'entrée de données actuelles ou retourne à l'étape précédente.

[ENTRÉE]= sauvegarde les données actuelles et quitte le menu courant.

ARMEMENT

1. Entrer le [CODE D'ACCÈS] et ensuite :

Armement régulier : Appuyer sur la touche [ARMER]
(armement de tout le secteur lorsque toutes les zones sont fermées).

Armement forcé : Appuyer sur la touche [EXC.AUTO]
(armement de tout le secteur sans que toutes les zones soient fermées).

Armement partiel : Appuyer sur la touche [PARTIEL]
(armement du périmètre du secteur seulement, permettant ainsi à l'utilisateur de demeurer dans le secteur protégé).

Armement instantané : Appuyer sur la touche [5]
(même armement que le mode Partiel, mais une alarme est instantanément générée lors de l'ouverture de zones, y compris des zones de délai d'entrée).

2. Sélectionner le secteur désiré ou appuyer sur la touche [0] pour tous les secteurs.

Pour désarmer lors de l'entrée :

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
2. Sélectionner les secteurs s'il y a lieu.

Pour désarmer à partir d'un périmètre :

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**, puis appuyer sur la touche **[DÉSARM.]**.
2. Sélectionner les secteurs s'il y a lieu.

TOUCHES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à l'entreprise de sécurité, appuyer sur une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 2 secondes.

Type d'alarme de panique	Combinaison de touches
Police	Touches [1] et [3]
Médicale	Touches [4] et [6]
Incendie	Touches [7] et [9]

CONTOURNEMENT DE ZONES

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée une fois que le secteur correspondant est armé :

1. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
2. Appuyer sur la touche **[EXCL.]**.
3. Utiliser les touches **[▲]** ou **[▼]** pour faire défiler les zones, puis appuyer sur **[EXCL.]** une fois que la zone désirée s'affiche à l'écran.
4. Appuyer sur **[ENTRÉE]** pour sauvegarder et quitter.

Certaines fonctions mentionnées dans ce document pour « démarrage rapide » doivent être activées par l'installateur. Nous vous recommandons de tester votre système de sécurité sur une base hebdomadaire. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur approprié.



AFFICHAGE DE LA MÉMOIRE D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes générées pendant la dernière période d'armement :

1. Appuyer sur la touche **[MEM.]**.
Toutes les zones violées pendant la dernière période d'armement défilent à l'écran.
2. Appuyer sur **[EFFAC.]** pour quitter.